

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДЕРЕВЯННОГО ПОРТАЛА

*Сохраните инструкцию для дальнейшего использования


*Предупреждение: Не передвигайте устройство во время сборки

Модель Agriya



Очаг упакован отдельно

ZBI-20SRLT/M21

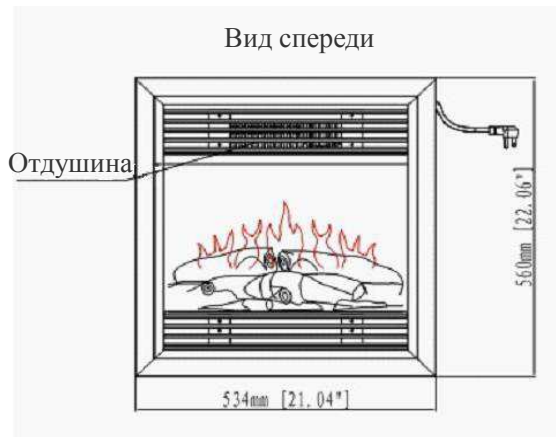

Портал Agriya соответствует очагу
ZBI-20SRLT/M21

Комплектация деревянного портала

| | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| <p>1</p> | <p>2</p> | <p>3</p> | <p>4 5</p> | <p>6</p> | <p>7 8</p> | <p>9</p> |
| <p>10 X4 шт</p> | <p>11</p> | <p>12</p> | <p>13</p> | <p>14</p> | | |

| Крепеж | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| L-образный кронштейн | Маленький шестигранный винт | Шуруп для дверец (3x10) | Полкодержатель | Шуруп для подставки (4x25) | Шестигранный ключ |
| 20 | 40 | 8 | 16 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |

Инструкции по сборке

1) Соедините детали **2** и **3**: деталью **1** при помощи 8 маленьких шестигранных винтов и 4 L-образных кронштейнов.

Соедините детали **4** и **5** с деталью **1** при помощи 8 маленьких шестигранных винтов и 4 L-образных кронштейнов. (Рисунок 1)

2) Соедините деталь **6** с деталями **4** и **5** с помощью 8 маленьких шестигранных винтов и 4 L-образных кронштейнов. Вкручивать винты следует с задней части портала.

Вставьте детали **7** **8** **9** в пазы деталей **2** и **4**, **3** и **5** **4** и **5** в соответствующем порядке.

Расположите деталь **14** на верхней части конструкции, соедините её с деталями **2** **3** **4** **5** с помощью 16 маленьких шестигранных винтов и 8 L-образных кронштейнов. (Рисунок 2)

3) Вставьте 16 полкодержателей в отверстия на деталях **2** **3** **4** **5** ..

Положите 4 полки (деталь **10**) на полкодержатели.. (Рисунок 3)

4) Навесьте дверцу (деталь **11**) с помощью 4 шурупов для дверец.

Навесьте дверцу (деталь **12**) с помощью 4 шурупов для дверец.

Закрепите подставку для очага (деталь **13**) на основании портала (деталь **1**) двумя шурупами для подставки. (Рисунок 4)

5) Проверьте и, при необходимости, подтяните все винты и шурупы.

Рисунок 1

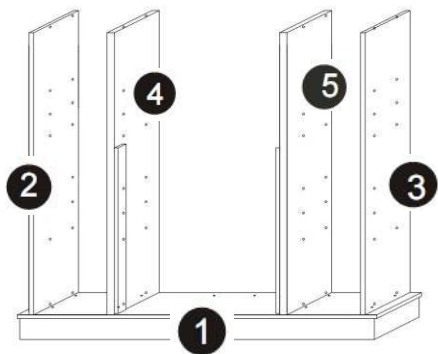


Рисунок 2

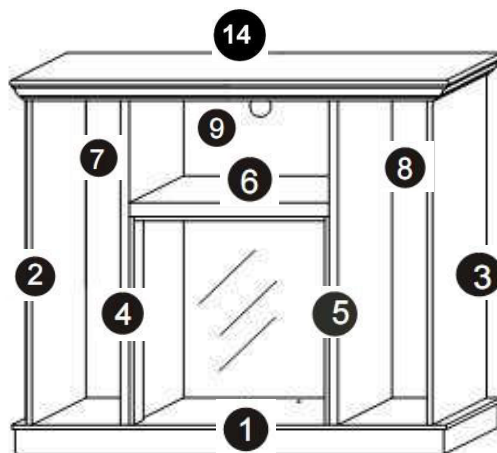


Рисунок 3


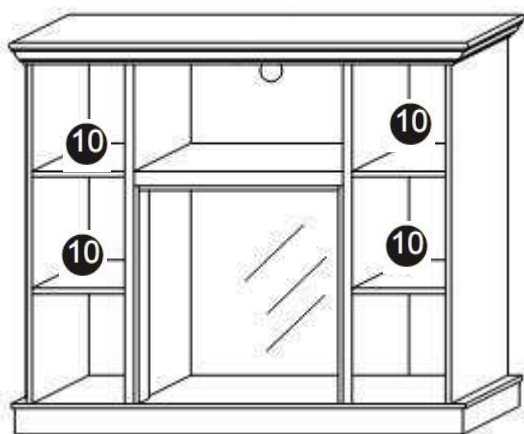



Рисунок 4

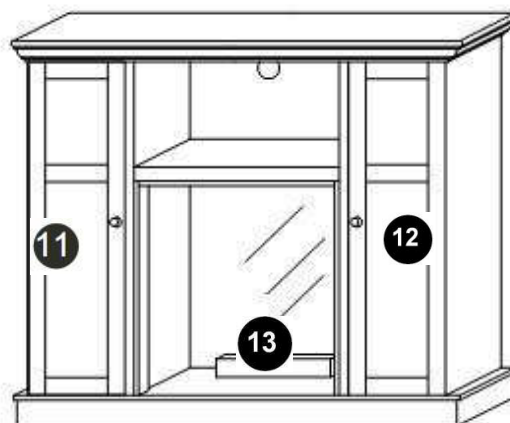

* СОБРАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ НАЛИЧИЕ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ, ОСТРЫХ КРАЁВ И УГЛОВ.


Расположение электроприбора у стены

Вид спереди

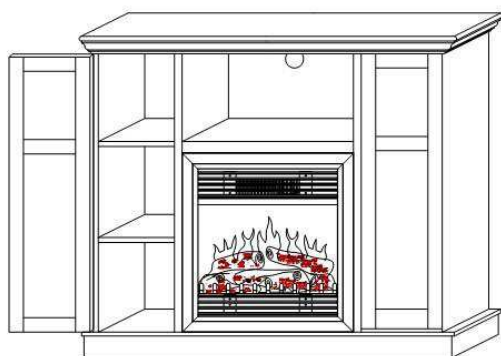

Полностью собранный электрокамин
Изображение А

Стена

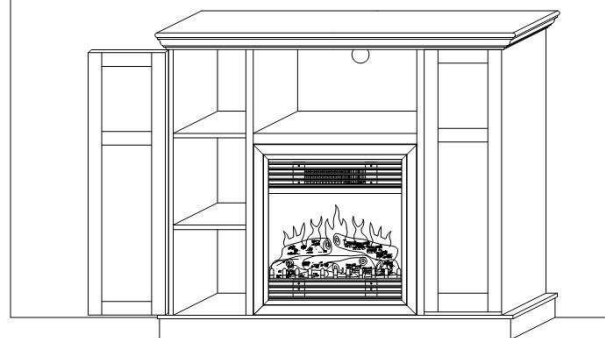

Изображение В

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Обратите внимание, что электрический очаг вставляется через переднюю часть деревянного портала.
2. Необходимо, чтобы шнур электрического питания свободно помещался между стеной и задней стенкой электрокамина. Сохраняйте расстояние в 3 см между электрокаминном и стеной.